




VICTORINOX

Schnitzanleitung «Anker»



Kurze Einleitung

Schnitze jetzt einen Anker für das Piratenschiff! Du brauchst dazu: die Pausvorlage, Pauspapier, das richtige Holzstück (siehe Seite 2), die Farben Weiß und Schwarz, grobes und feines Schleifpapier, einen Bleistift, einen Becher für Wasser, Pinsel und natürlich das Victorinox Schnitzmesser für Kinder.

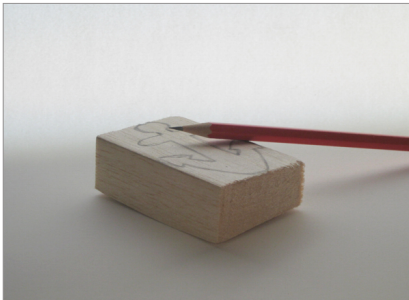

1 Übertrage den Anker der Vorlage mit Bleistift auf das Pauspapier und dann auf das Holz. Fahre die Linien gut sichtbar nach.
Tipp: Zeichne den Anker auch auf der Rückseite auf.



2 Beginne nun mit dem Schnitzen. Zuerst musst du großzügig den Linien nach das Holz abtragen. Danach verfeinerst du mit kleinen Schnitzen die Form.



3 Jetzt mit dem Schleifen beginnen. Nimm zuerst das gröbere Schleifpapier. Schleife die Rundungen heraus. Denk auch an die Rückseite.



4 Für die kleinen Zwischenräume schneidest du am besten ein kleines Stück Schleifpapier ab und faltest es, damit du gut in den Ecken und Kanten des Ankers schleifen kannst.



5 Anker können verschiedene Farben haben. Entscheide dich zuerst und beginne dann zu malen. Farben kann man mischen. Für Grau mische die Farbe Weiß mit etwas Schwarz.




6 Bravo, du hast es geschafft. Dein Anker ist nun fertig und wenn du noch mehr schnitzen möchtest, gibt es noch ganz viele Schnitzvorlagen, die ebenfalls viel Spaß machen.

Bravo!



VICTORINOX

Pausvorlage «Anker»

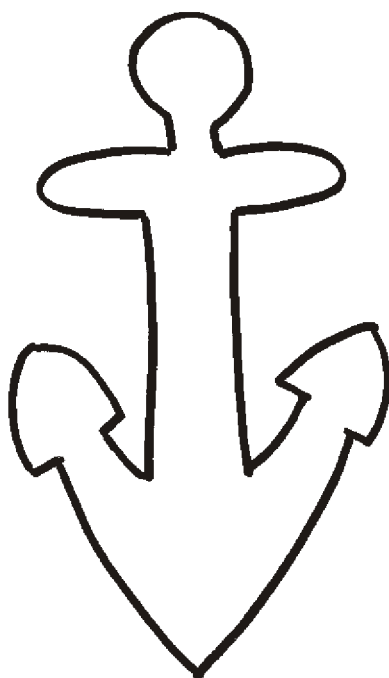


Das Holzstück in den angegebenen
Größen sollte aus weichem
Balsaholz sein.

5 cm



3 cm

5 cm



9 cm